

Panasonic®

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-SK11W



もっと楽しく、もっと楽ちん。
**おそうじの裏技、
使いこなし！**

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ	もくじ
2	安全上のご注意
3	使用上のお願い
4	各部の名称 ・付属品を確認しよう
6	掃除する ・場所に合わせて… いろいろなノズルで 裏技おそうじ! ・収納するとき
8	ゴミを捨てる(お手入れ) 操作部のランプ が光ったら?
10	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ
13	故障かな?
15	保証とアフターサービス 仕様／別売品
裏表紙	

準備
する

使
う

お
手
入
れ
す
る

困
っ
た
と
き

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

❌ してはいけない内容です。

⚠️ 実行しなければならない内容です。

火災、やけど、感電などを防ぐために…

警告

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない



ローラースイッチ
(スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがや保護装置(P.3)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様にはご注意ください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない



(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない



●水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く



(発煙・発火、感電の恐れ)

異常・故障例

- 「標準／弱」強を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる

- 運転中、異常な音が出る
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい「におい」が出る

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源プラグは、正しく扱う



- 根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
- 定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く
(感電の恐れ)
- ほこりは乾いた布で、定期的にふく
(ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない



(感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)

注意

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けたままで運ばない




(延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)



床用ノズルで、高い所を掃除しない



(ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)



火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない



- 床用ノズルを横方向に引きずらない
(床面の傷付きの原因)
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない
(床面の傷付きの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- 本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない
(感電や発火の恐れ)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っばらない
(感電やショートによる発火の原因)



電源プラグやコードは、正しく扱う



- コードは、水平に引き出す
(上方向に引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)
- コードを巻きとるときは、プラグを持つ
(プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどの恐れ)
運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
- 使用時以外は、プラグを抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない
(故障や異臭の原因)

- 除湿剤
- 多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ
- 長いひも
- 水や液体
- 湿ったもの
- カーペットのフリンジ(房)
- ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない
(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)

→すき間用ノズルなどを使う(P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない
(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない
(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない
(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いはいじないに
(破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ
(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が動き、運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない


- 「操作部」のランプが点滅・点灯する(P.8)
- 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- 回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- 回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

準備する

各部の名前

付属品を確認しよう

●  が付属品です。

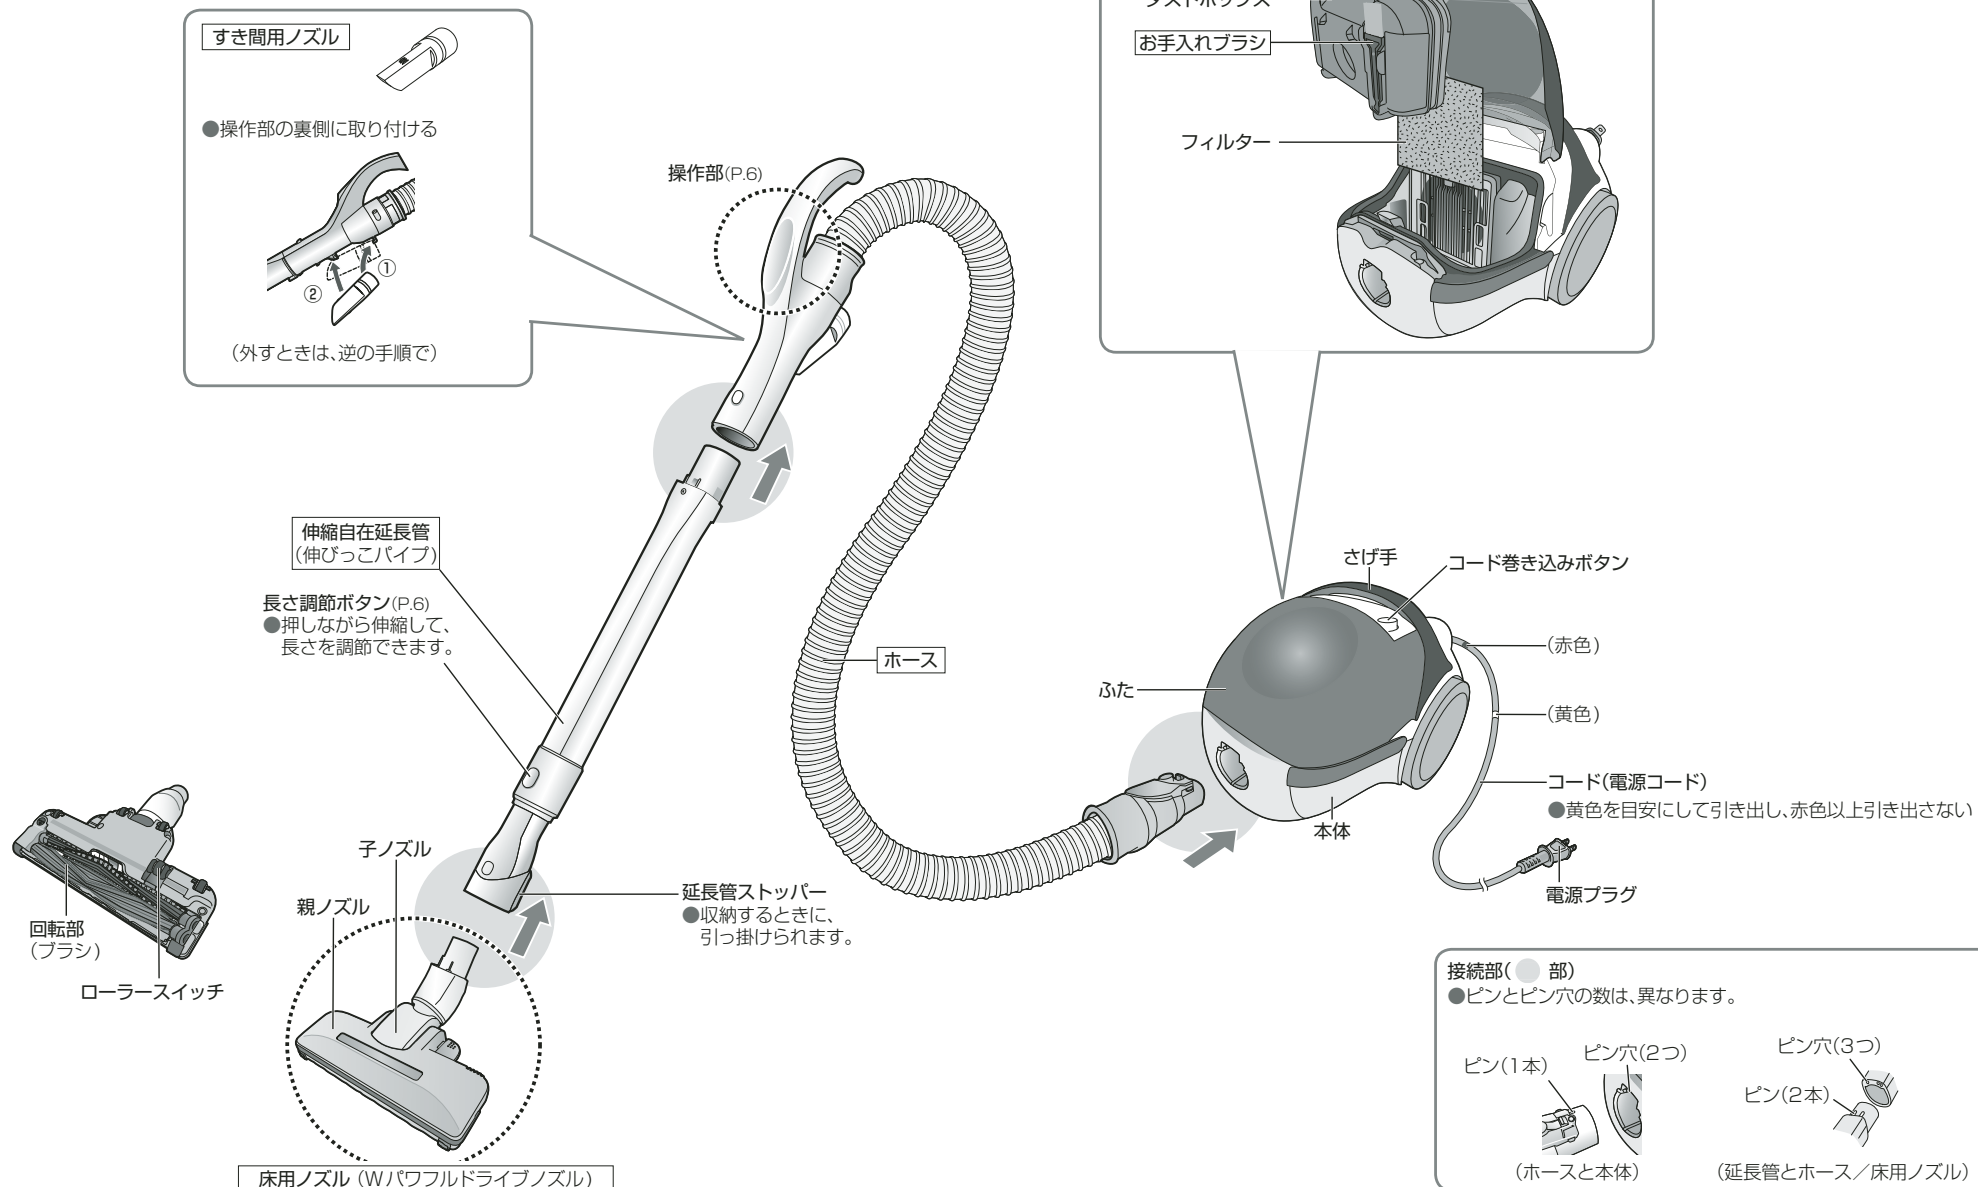

掃除する

1 始める

標準/弱

パワー持続センサーの動きで、ダストボックスのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー

ダストボックスがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。
「操作部」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

■強さを変えるとき

→「標準」：標準

↑(押すたびに替わる)

「弱」：カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

・床用ノズルのブラシは回転しています。(回転は止められません)

■強い吸込力で お掃除したいとき

強「強」運転にする

■「強」で音が気になるとき

→もう一度「強」を押して「ブラシ切」にする

・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

2 終わる

切

お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

掃除機の上手なかけかた

- ・床用ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。
一往復2〜3秒が理想的な速さです。
- ・床用ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長約半分が理想的です。

すき間用ノズル

- ①押しながら延長管を引き抜き、
- ②ボタンを放して、すき間用ノズルを差し込む


■使いやすい

長さに調節するとき

→長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)

子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す

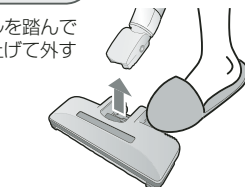

- ・取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

お願い

- ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付く恐れ)

高い所も軽々！ 子ノズル

延長管を伸ばして…



窓の サッシにも… すき間用ノズル



ダニを たたき出す ふとん用ノズル(別売)




机や棚の上、 カーテンは 手ぼうきノズル(別売)




収納するとき


- ・ホース掛け(別売)でホースを固定できます。

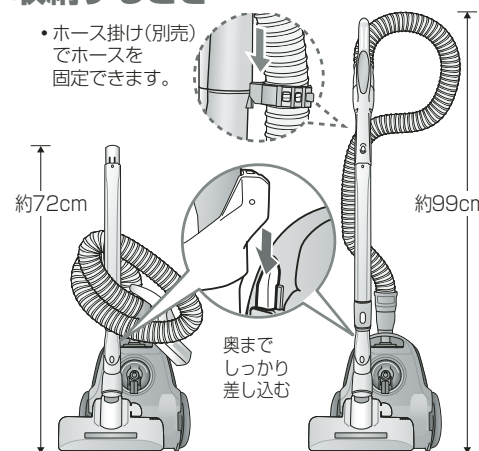

ゴミを捨てる(お手入れ)

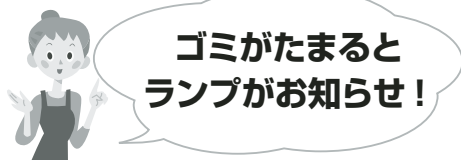

ダストボックスのゴミを捨て
お手入れをしてください

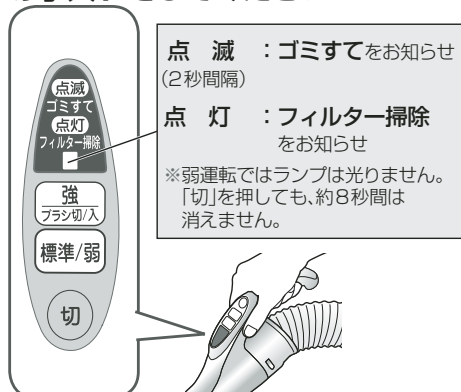

点滅：ゴミすてをお知らせ
(2秒間隔)

点灯：フィルター掃除
をお知らせ

※弱運転ではランプは光りません。
「切」を押しても、約8秒間は
消えません。

早い点滅 …「切」を押し、電源プラグを抜いて
(約0.3秒間隔) ください。(P.13)

お知らせ

●次のようなときは、ゴミがいっぱいでも
ランプが点滅・点灯しないことがあります。

- ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(直接ゴミのたまり具合を確認する)

●次のようなときは、ゴミが少なくても
ランプが点滅・点灯することがあります。

- ・砂ゴミや土ぼこりが多いとき
(ゴミを捨てる)
- ・ホース/延長管/床用ノズルにゴミが
詰まっているとき
(ゴミを取り除く)
- ・すき間用ノズルを使っているとき
(直接ゴミのたまり具合を確認する)

●新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で
早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か
掃除するうちに少なくなります)

お願い

●細かい綿ぼこり(布団ゴミなど)は、ネットフィルター
とブリーツフィルターに付着し、ダストボックスが
いっぱいにならなくても吸込力が弱くなります。
こんなときや、強い吸込力でご使用いただくために、
こまめにネットフィルターとブリーツフィルターの
ゴミやほこりを取り除くお手入れをしてください。

ダストボックスの

ダストボックスを引き
上げるとき、●部を
押さないでください。
(ダストボックスが開いて、
ゴミがこぼれる恐れがあります)

1 ●部を押しながら

2 引く

3 ゴミを捨てる

4 ダストボックスを開け、
ゴミを捨てる

5 チリ落としレバーをさらに
10往復程度(ゴミが落ちるまで)
動かして、ゴミやほこりを
落とし

6 ゴミやほこりなどを
しっかりと取り除く

7 ダストボックスを
元に戻す

8 本体にセットする

ゴミを捨てる(お手入れ)

1 ふたを開けて、

2 ダストボックスを取り出す

3 チリ落としレバーを
10往復程度、動かして、
ゴミやほこりを落とし

4 ダストボックスを開け、
ゴミを捨てる

5 チリ落としレバーをさらに
10往復程度(ゴミが落ちるまで)
動かして、ゴミやほこりを
落とし

1 下図のように広げて 2 裏返し、動かす

6 ゴミやほこりなどを
しっかりと取り除く

7 ダストボックスを
元に戻す

8 本体にセットする

長期間ご使用になって
汚れが気になるときは
水洗いもできます


1 左記のお手入れをする

2 水洗いする


お願い

●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを
使わない(ひび割れや変色の原因)


■ブリーツフィルター

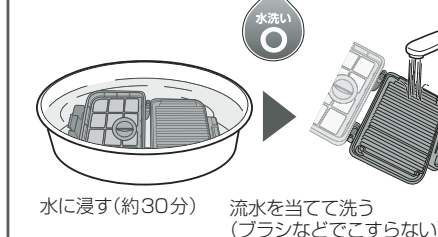

■ネットフィルター

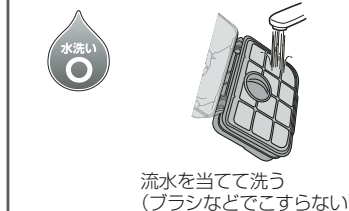

■ダストボックス

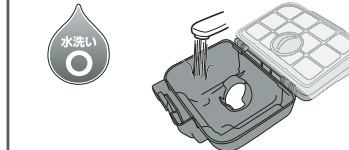

3 十分に乾燥させてから、戻す

お願い

- 風通しのよい場所に約24時間置き、
完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない
(変形や故障の原因)

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

親ノズル

ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る (回転部を除く) 水洗い X

- しまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る

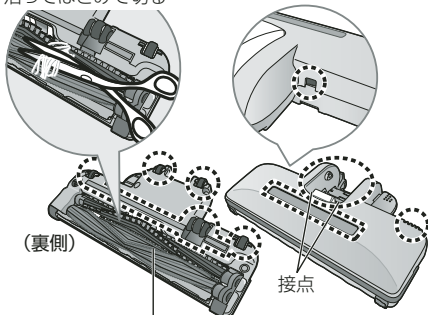

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

- 1 カギの頭などで、「▼」を「ひらく」に合わせ、ブラシカバーを外す
 - 2 ベルトを持ち上げ
 - 3 取り外し
 - 4 ベルトから外す
- 回転部は水洗いし、十分に乾燥させる
- 部分的ゴミを吸い取る


■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)

- 1 回転部は白を手前にセットする
 - 2
 - 3
 - 4
- 白 青

子ノズル

ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る

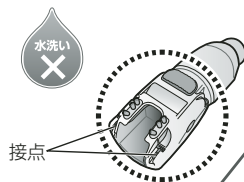


本体・付属品

柔らかい布で水ぶき

- 固くしぼる


水洗い X

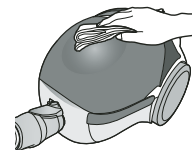

フィルター

■取り外すとき

- ① フィルターの上部を矢印方向に下げる

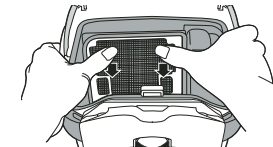


- ② フィルターを取り外す




■取り付けるとき(フィルター)

フィルター 表裏・上下・左右の方向の規制はありません。

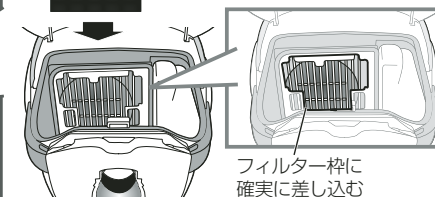

軽くはたいてほこりを落とすまたは、軽く水洗い

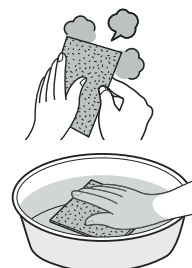

水洗い O


- 水にひたして、押し洗う (縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因) (回転部：変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない (ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

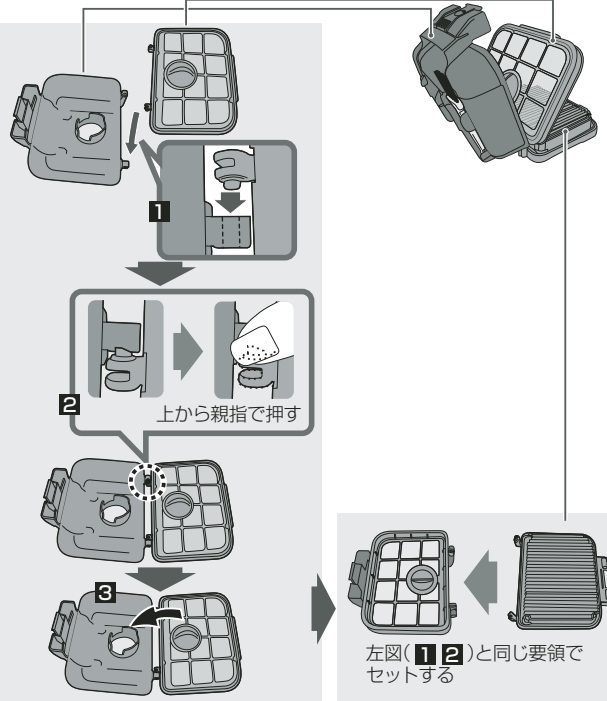こんなときは	こうしてください
「ブラシ切/入」って どんなときに使うの？	●「強」運転時に床用ノズルの回転音が気になる場合は、「ブラシ切」にして お使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんや畳で 使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床面の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使い ください。「標準」「弱」運転では、床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転は 止められません)
ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを 巻き込んでしまった！	●すぐに「切」を押し、運転を中止させ、巻き込んだものを手を取り除いて ください。
本体・コード・電源ブラ グ・さげ手が熱い！	●運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。
ダストボックスの フィルターが 外れてしまった！	●下図の要領で組み立ててください。 

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
運転できない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
何もしていないのに 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.3)を調べてください。 ・ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続 運転した→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.8) ・床用ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった →詰まったゴミを取り除く ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く
床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる	●安全のため、床用ノズルを床から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が 止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ (P.10) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.6) ●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？ (P.10) ●毛足の長いじゅうたんなど、床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する	●次のようなときは、ゴミ量が少なくてもランプが点滅・点灯すること がありますが、異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸寄せたとき →ダストボックスをお手入れしてください。(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.8)
ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいになっても ランプが点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。 →ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.8) ●「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)
ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる	●お買い求め先に修理をご依頼ください。
排気から ゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミの においがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.8) →各フィルターをお手入れしてください。(P.8, 11)

困ったとき

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください	
音	運転音が高くなった、大きな音(ボコボコ)がする	▶	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →ブリーツフィルターをお手入れしてください。(P.8) ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか？
	床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	▶	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
	使用中、運転音が変動する	▶	●「標準」運転では、パワー持続センサーが働きます。 異常ではありません。
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	▶	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●各フィルターが目詰まりしていませんか？ →各フィルターをお手入れしてください。(P.8、11) ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)
	運転中に吸込力が弱くなる	▶	
コード	コードが引き出せない	▶	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
	コードが全部入らない	▶	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んでください。
接続部	接続部のピンとピン穴の数が違う	▶	●接続部のピンとピン穴の数が異なっていますが、故障ではありません。(P.5)
	確認後、なお異常があるとき	▶	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」を参照ください

保証とアフターサービス

よくお読みください

■修理・使いかた・お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは
「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12～14ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製 品 名	電気掃除機
品 番	MC-SK11W
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<<http://panasonic.co.jp/cs/>>

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れることがあります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌 ☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀 ☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川 ☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京都 ☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪 ☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館 ☎ (0138)48-6631	函館市西栲楼589番地241 (函館流通卸センター内)		奈良 ☎ (743)59-2770	大和郡山崎町800番地
東北地区	青森 ☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	和歌山 ☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1	
	秋田 ☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫 ☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	
	岩手 ☎ (019)645-6130	盛岡市扇川5丁目1-43	鳥取 ☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1	
	宮城 ☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町74-18	米子 ☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33	
首都圏地区	山形 ☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	松江 ☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島 ☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15		出雲 ☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木 ☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜田 ☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬 ☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山 ☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
中部地区	茨城 ☎ (029)864-8756	つくば市筑穂2丁目15-3	広島 ☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5	
	埼玉 ☎ (048)728-8960	浦和市赤塚2丁目4-2	山口 ☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1	
	千葉 ☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	香川 ☎ (087)868-6388	高松市御使町152-2	
	東京 ☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮城2丁目26-17	徳島 ☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36	
沖縄地区	山梨 ☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	四国地区	高知 ☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川 ☎ (045)847-9720	横浜市新南区日野5丁目3-16		愛媛 ☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟 ☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡 ☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川 ☎ (076)280-6608	金沢市玉津2丁目266番地		佐賀 ☎ (095)226-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
沖縄地区	富山 ☎ (076)424-2549	富山市根岸町1丁目1-4	九州地区	長崎 ☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井 ☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大分 ☎ (097)556-3815	大分市秋原4丁目8-35
	長野 ☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎 ☎ (0985)63-1213	宮崎本市郷北方字草葉2099-2
	静岡 ☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本 ☎ (096)367-6067	熊本市健康本町12-3
沖縄地区	愛知 ☎ (052)819-0225	名古屋市中瑞穂区塩入町8-10	沖縄地区	大分 ☎ (096)922-3125	大分市港町18-11
	岐阜 ☎ (058)278-6720	岐阜市中野4丁目42		鹿児島 ☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	高山 ☎ (057)733-0613	高山市花園町3丁目82		奄美市名瀬朝仁町11-2	奄美市名瀬朝仁町11-2
	三重 ☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421		浦添市城間4丁目23-11	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0510

仕様／別売品

仕 様

電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	65 dB～約53 dB
消 費 電 力	1000 W～約150 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸込仕事率	550 W～約60 W
外 形 寸 法	幅256 mm×奥行287 mm× 高さ220 mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・お手入れブラシ(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	3.6 kg(本体のみ) 5.2 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	0.7 L		

別 売 品

(希望小売価格は、2010年6月現在)


■ホース掛け

品番：AMC53P-ZW06
希望小売価格：315円
(税抜 300円)



■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：4,830円
(税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1
希望小売価格：1,523円
(税抜 1,450円)



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
Pana Sense



<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな
症状は
ありませんか

- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、
通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい「におい」がある
- その他の異常、故障がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
すぐに「切」を押し、
電源プラグを抜いて、
販売店へ点検を
ご依頼ください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

PC <http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

携帯 ※このサービスは
WEB 限定のサービスです。

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地



V01ZBH000
S0610-0
Printed in China